

Casa Med II
Casa Comfort II
Casa Vario T
mit LINAK® Antriebssystem und
Handschalter mit Sperrfunktion



Bestellnummer: E1-04-036-000

Alle **Days Healthcare** Pflegebetten werden nach den neuesten technischen Möglichkeiten und im Hinblick auf höchsten Liege- und Bedienkomfort hergestellt. Weiterhin wird bei der Konstruktion großer Wert auf einfachste Handhabung und Bedienung gelegt. Die Verwendung ansprechender Holzdekore schafft eine wohnliche Atmosphäre.

Eine Vielzahl von sinnvollem Zubehör rundet das Lieferprogramm um die Pflegebetten ab.

Die in der Anleitung beschriebenen Pflegebetten sind nach den folgenden Normen gefertigt:

DIN EN 1970 - 2000 (Norm für Pflegebetten) sowie in Anlehnung an DIN EN 60601-2-38 (Norm für Krankenhausbetten).

Da das Motorensystem des Pflegebettes keine Steuerung mit einer Taktfrequenz > 9 kHz besitzt und hauptsächlich motorisch kurzzeitig betrieben wird, findet hier gemäß EN 60601-1-2 36.201.1.4 die EN 55014-1 Anwendung.

Die nachfolgende Bedienungsanleitung macht Sie mit den Funktionen des Pflegebettes vertraut und liefert unter anderem Beschreibungen zur

- Aufstellung des Pflegebettes
- Bedienung der Verstellelemente
- Pflege und Wartung des Pflegebettes

Die Bedienung und der Aufbau ist anhand von Fotografien der Pflegebettausführung **Casa Med II** erläutert. Schriftliche Erläuterungen weisen Sie auf Abweichungen bei der Bedienung und dem Aufbau in Bezug zu anderen Bettausführungen hin.

Die Anleitung ist nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Informationen hinsichtlich der Ausführung und Bedienung des Pflegebettes erstellt worden. Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Bei Fragen zum Pflegebett wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätshaus oder direkt an **Days Healthcare**.

Sie erreichen uns unter folgender Adresse: Days Healthcare GmbH & Co. KG

Oberbecksener Strasse 68 32547 Bad Oeynhausen

- (t) + 049(0)5731.7865 0
- (f) + 049 (0)5731.78 65 20
- (e) info@dayshealthcare.de
- (w) www.dayshealthcare.de



# **PFLEGEBETTEN**

# Inhaltsverzeichnis

1.0	Sicherheitshinweise		7
	1.1	Verwendete Symbole	7
	1.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
	1.3	Allgemeine Hinweise	
	1.4	Hinweise zur elektrischen Ausrüstung	
	1.5	Hinweise für Pflegepersonal, Betreuer und Bediener	
	1.6	Hinweise zum Aufstellen der Pflegebetten	
	1.7	Hinweise zur Wartung und Inspektion	. 11
2.0	Aus	führungen der Pflegebetten	. 12
3.0	Lief	erumfang	. 12
4.0	Bau	rteile	. 15
5.0	Aus	stattung: Bettgestell	. 15
	5.1	Seitengitter	
	5.2	Liegefläche	. 16
	5.3	Winkelverstellung des Fußteiles (Rastomat)	. 16
	5.4	Scherenheber	. 17
6.0	Aus	Ausstattung: Elektrik	
	6.1	Handschalter	
		6.1.1 Sperrfunktion des Handschalters	
	6.2	Liegeflächenmotor	
	6.3	Steuereinheit	. 18
7.0	Auf	stellen des Pflegebettes	. 19
	7.1	Platzwahl und Platzbedarf	. 19
	7.2	Kopf- und Fußteil der Liegefläche verbinden	
	7.3	Liegefläche und Scherenheber verbinden	
		7.3.1 Liegefläche und Scherenheber verbinden	
		7.3.2 Liegefläche und Scherenheber ausrichten	
	7.4	Hubmotore, Handschalter und Liegeflächenmotor anschließen	
		7.4.1 Vorbereitung	. 23
		7.4.2 Hubmotore, Handschalter und Liegeflächenmotor	0.4
	7.5	anschließenLiegeflächenmotor mit Steuereinheit einsetzen	
	7.5	Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung einsetzen	. 23
	7.0	(nur für 4-fach geteilte Liegefläche)	26
		7.6.1 Kabel am Liegeflächenmotor anschließen	
		7.6.2 Liegeflächenmotor montieren	
	7.7	Netzkabel der Steuereinheit befestigen	
	7.8	Kabel der Elektroelemente verlegen - Kabelplan	
	0	7.8.1 Kabel des Handschalters verlegen	
		<b>5</b>	

# **PFLEGEBETTEN**

# Inhaltsverzeichnis

	<ul> <li>7.9 Seitenteil des Casa Comfort II befestigen</li> <li>7.10 Fronten an der Liegefläche montieren</li> <li>7.11 Funktionstest durchführen</li> <li>7.12 Seitengitter einsetzen</li> <li>7.13 Aufrichter montieren</li> </ul>	31 32 33
8.0	Sicherheitseinrichtung  8.1 Steuereinheit  8.2 Notentriegelung der Kopfteilverstellung	34
9.0	Bedienung des Pflegebettes	
	4-fach geteilte Liegefläche 9.3 Netzkabel einstecken 9.4 Seitengitter anheben / absenken 9.5 Bedienung der Pflegebettverstellungen mit dem Handschalter 9.6 Bedienung der Bremsen 9.7 Fußteil der Liegefläche verstellen (Rastomat) 9.8 Schieben des Pflegebettes und Patiententransport 9.9 Federhärte der Liegefläche einstellen	37 38 39 40 41 42
10.0	Patientenbezogene Sicherheitsmaßnahmen und Einstellungen durch das Pflegepersonal	44 44
11.0	Reinigung und Desinfektion während der Verwendung	47
12.0	Wiedereinsatz	
13.0	Inspektionsplan für Pflegebetten  13.1 Tägliche Kontrolle  13.2 Halbjährliche Kontrolle - Steuereinheit prüfen  13.3 Prüfintervalle für die sicherheitstechnische und messtechnische Kontrolle  13.4 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der mechanischen Bauteile  13.5 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der	48 48 48
	,	51



# **PFLEGEBETTEN**

# Inhaltsverzeichnis

	13.6 Meßtechnische Kontrolle	53
14.0	Fehlersuche	54
15.0	Entsorgung	55
16.0	Anhang	56
	16.3 Kennzeichnung der Pflegebetten	57
	Bettumrandungen	58
17.0	Zubehör / Ersatzteile	60
1 <b>2</b> N	Gowährleistung	60



# 1.0 Sicherheitshinweise

# 1.1 Verwendete Symbole

In der Anleitung werden folgende Symbole verwendet, um Ihnen spezielle Gefahren im Umgang mit dem Pflegebett oder Hinweise zur Vereinfachung der Handhabung des Pflegebettes aufzuzeigen.



# Achtung!

Diese Symbole kennzeichnen Sicherheitshinweise die auf Gefahren im Umgang mit dem Produkt hinweisen.



#### **HINWEIS**

Unter diesem Symbol finden Sie Hinweise zur Handhabung.

# 1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die **Days Healthcare** Pflegebetten sind entsprechend der DIN EN 1970 für den ständigen Gebrauch durch behinderte Menschen an Stelle von Haushaltsbetten gedacht. Sie dienen der Linderung oder Kompensation einer Behinderung oder Unfähigkeit sowie der Erleichterung der Arbeitsbedingungen für die pflegenden Personen.

Durch Ihre Bauart sind Days Healthcare Pflegebetten nur für die Benutzung durch Personen über 12 Jahre zugelassen.

Einsatzbereiche der Pflegebetten sind:

- · die häusliche Pflege
- Pflegeheime und Reha-Einrichtungen

# 1.3 Allgemeine Hinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme des Pflegebettes sorgfältig durch!

Sorgen Sie dafür, dass:

- die vollständige Bedienungsanleitung von allen Personen, die mit der Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Pflegebettes beauftragt sind, gelesenwird.
- alle Personen, die mit der Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Pflegebettes beauftragt sind, jederzeit Zugriff auf die vollständige Bedienungsanleitung haben.

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.





# Einschränkung der Verwendung!

 Patienten die größer sind als 195 cm sollten das Pflegebett nicht verwenden.



# **Unfallgefahr!**

- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand der Verkabelung und den Sitz und die Funktion der Zugentlastungen.
- Benutzen Sie die Pflegebetten nur zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Pflegebetten sind kein Leiternersatz, Turn- oder Spielgerät.
- Maximal sichere Arbeitslast = siehe Technische Daten.
- Verwenden Sie die Pflegebetten nur im technisch einwandfreien Zustand.
- Fahren Sie das unbeaufsichtigte Pflegebett immer in die niedrigste Höhe.
- Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.
- Sichern Sie das abgestellte Pflegebett in jedem Fall durch Betätigen der Radbremsen gegen Wegrollen!
- Betätigen Sie immer alle Radbremsen des Pflegebettes.
- Verwenden Sie nur von Days Healthcare freigegebenes Zubehör.

# 1.4 Hinweise zur elektrischen Ausrüstung



# Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Vermeiden Sie jedes Überfahren der Versorgungskabel (Netzkabel), z.B. beim Bewegen des Pflegebettes und Nachttisches oder mit Reinigungsgeräten.
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den einwandfreien Sitz der Verkabelung, ein Einklemmen oder Abknicken der Kabel ist zu vermeiden.
- Bei längerem Nichtgebrauch des Pflegebettes Netzstecker ziehen.



#### 1.5 Hinweise für Pflegepersonal, Betreuer und Bediener Unfallgefahr!



- Nehmen Sie in den Pflegebetten keine medizinischen, elektrischen Anwendungen vor.
- Verwenden Sie das Pflegebett nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern (z.B. medizinische Großgeräte).
- Stecken Sie den Netzstecker des Pflegebettes immer in eine separate Wandsteckdose ein.
- Verlegen Sie das Netzkabel so zum Netzanschluß, dass kein mechanischer Zug ausgeübt wird und es nicht eingeklemmt, geknickt oder überrollt werden kann.
- Beachten Sie bei der Kombination des Pflegebettes mit anderen Geräten die entsprechende Bedienungs- und Montageanleitung des Gerätes hinsichtlich zusätzlich auftretender Sicherheitsrisiken. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätshaus oder direkt an Days Healthcare.



# Verletzungs- und Lebensgefahr durch Einklemmen!

- Beobachten Sie während des Verstellvorganges die im Pflegebett befindliche Person und die Umgebung des Bettes.
- Vergewissern Sie sich bei untergewichtigen Patienten, dass der Patient nicht zwischen Auflage und Seitengitter rutschen kann.
- Verwenden Sie bei untergewichtigen Patienten den Seitengitterschutz von Days Healthcare.
- Rasten Sie die Seitengitter immer ordnungsgemäß ein.



# Lebensgefahr durch Lageänderung des Patienten!

- Verriegeln Sie an der Kontrollbox alle Verstellfunktionen des Handschalters, bei denen die Lageänderung zur Gefährdung des Patienten führt (Rücksprache mit Arzt).
- Berücksichtigen Sie beim Verriegeln der Verstellmöglichkeiten immer den Zustand des Patienten.





# Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Ziehen Sie den Netzstecker und sichern Sie das Netzkabel vor dem Schieben des Pflegebettes gegen Überfahren.
- Das Pflegebett darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen mit entzündlichen Gasen oder Dämpfen (z.B. von Narkosemitteln) zu rechnen ist.



# Gefahr durch Überhitzen der Verstellmotoren!

- Vergewissern Sie sich vor der Verstellung der Betthöhe, dass keine Gegenstände den Verstellweg blockieren.
- Dauerbetrieb der Verstellmotoren über 2 Minuten vermeiden.
   Maximale Betätigungsdauer der Verstellmotoren = 2 Minuten.
   Mindestpause nach 2 Minuten Betätigung = 18 Minuten.
- Maximal zwei Verstellmotore gleichzeitig bedienen.



# Unfallgefahr durch Herausfallen!

• Fahren Sie das Pflegebett im unbeaufsichtigten Zustand sowie zum Ein- und Aussteigen immer in die niedrigste Höhe.

# 1.6 Hinweise zum Aufstellen der Pflegebetten



# Verletzungsgefahr durch Falschmontage!

- Achten Sie auf die richtige Montage aller Bauteile des Pflegebettes.
- Prüfen Sie nach dem Aufbau alle Verstellmöglichkeiten auf einwandfreie Funktion.



# Unfallgefahr!

- Führen Sie Aufbauarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.
- Führen Sie Aufbauarbeiten nur aus, wenn Sie im Umgang mit den benötigten Werkzeugen vertraut sind.



# Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

 Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.





# Führen Sie nach allen Aufbauarbeiten einen Funktionstest durch!

# 1.7 Hinweise zur Wartung und Inspektion

Alle Inspektionsarbeiten dürfen nur von oder unter Leitung und Aufsicht solcher Personen (Fachkraft) ausgeführt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage sind, den Inspektionszustand zu beurteilen und mögliche Auswirkungen und Gefahren zu erkennen. Lesen Sie die entsprechenden Kapitel vor der Instandsetzung sorgfältig durch.

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.



# Führen Sie nach Wartungsarbeiten und Inspektionen immer einen Funktionstest durch!

 Achten Sie beim Verfahren der Motoren darauf, dass die Kabel des Pflegebettes nicht gequetscht oder überdehnt werden.



## Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!

- Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile von Days Healthcare.
- Führen Sie die vorgeschriebenen Wartungen zu den angegebenen Intervallzeiten aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der elektrischen und mechanischen Ausstattung des Bettes vor, die nicht vom Hersteller genehmigt sind. Bei eigenmächtigen Veränderungen erlischt jegliche Haftung des Herstellers.
- Führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.
- Elektrische Bauteile nicht öffnen.



# 2.0 Ausführungen der Pflegebetten



# 3.0 Lieferumfang

Alle Bauteile werden in Kartons verpackt und auf einer Transportpalette der Bestellung entsprechend zusammengefaßt. Die stabile Kartonverpackung bietet Schutz gegen Beschädigungen. Die Transportpalette kann mit Hubwagen oder Gabelstapler bewegt werden.

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackungen anhand der nachfolgend aufgeführten Listen, bevor Sie mit dem Aufstellen des Pflegebettes beginnen.

Klein- und Befestigungsteile werden der Lieferung je nach Pflegebettausführung beigefügt und sind nicht detailliert dargestellt.

Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Bauteilen setzen Sie sich mit der Fa. **Days Healthcare** oder Ihrem Sanitätshaus in Verbindung.





Die Lieferung setzt sich je nach Ausführung des Pflegebettes aus Einzelkartons mit folgendem Inhalt zusammen:

#### Scherenheber

Inhalt je nach Pflegebettausführung:

- (1) Einzelverriegelung der Lenkrollen
- (2) Zentralverriegelung der Lenkrollen
- (3) Ausführung mit Tellerfüßen

#### Liegefläche

- 1 x (1) Liegeflächen-Kopfteil
- 1 x (2) Liegeflächen-Fußteil

Ausführung: je nach Pflegebett als 3-fach oder 4-fach geteilte Liegefläche.

# Liegefläche

Scherenheber





3-fach geteilt

#### Fronten\*

Inhalt je nach Pflegebettausführung:


- 2 x (1) Ausführung Casa Med II
- 2 x (2) Ausführung Casa Comfort II

#### **Fronten**



# Seitengitter\*

- 4 x (1) Paneel für Seitengitter
- 4 x (2) Schieber für Seitengitter

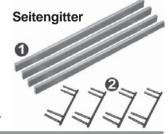

\* nicht für Casa Vario T



#### Elektroelemente

- 1 x (1) Liegeflächenmotor mit Steuereinheit und Netzkabel
- 1 x (2) Handschalter mit Sperrfunktion
- 2 x (3) Schlüssel für Sperrschalter
- 2 x (4) Blindstopfen für nicht belegte Steckbuchsen
- 1 x (5) Zugsicherung für Steckerleiste der Steuereinheit

#### Elektroelemente





#### nur für 4-fach geteilte Liegeflächen:

- 1 x (6) Liegeflächenmotor
- 1 x (7) Verbindungskabel Liegeflächenmotor - Steuereinheit

#### **Aufrichter**

1 x Aufrichtergestell mit Gurt und Triangel




#### Seitenteil\*

2 x (1) Ausführung für **Casa Comfort II** 



\* nicht für Casa Vario T



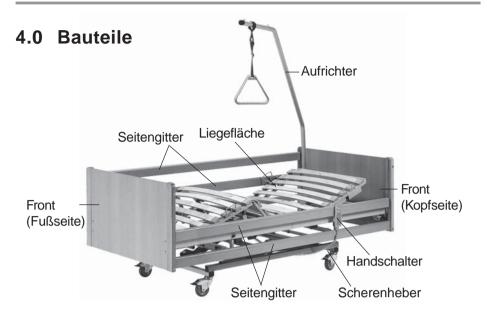

# 5.0 Ausstattung: Bettgestell

# 5.1 Seitengitter

Die Seitengitter (1) werden durch Schieber aus Kunststoff in Führungen am Kopf- und Fußteil des Pflegebettes befestigt. Die oberen Verriegelungen zum Absenken, sowie die untere Verriegelung zum Entfernen des Seitengitters können durch Betätigen eines Feststellknopfes (2) gelöst werden.

# Seitengitter





# 5.2 Liegefläche

Die Liegefläche ist je nach Pflegebettausführung 3-fach oder 4-fach geteilt. Die Holzleisten der Liegefläche sind abwischbar und mit Kunststoffhaltern am Rahmen befestigt.

Die Matratze wird durch 4 Matratzenhalter (1) sicher auf der Liegefläche gehalten.

#### 3-fach geteilte Liegefläche:

Das Kopfteil (2) ist um 70° elektrisch verstellbar.

Die Verstellung des Fußteiles (3) erfolgt über einen Rastomaten (siehe Kapitel 5.3).

#### 4-fach geteilte Liegefläche:

Das Kopfteil (2) ist um 70°, das Fußteil (3) bis 20° elektrisch verstellbar.

## Liegefläche



#### 4-fach geteilt



# 5.3 Winkelverstellung des Fußteiles (Rastomat)

Der an der Fußseite der Liegefläche montierte Rastomat (1) ermöglicht das stufenweise Absenken des Fußteiles (2) der 3-fach geteilten Liegefläche oder der Unterschenkelverstellung (3) der 4-fach geteilten Liegefläche.



#### 5.4 Scherenheber

Der Hubmotor (1) der Scherenheber ermöglicht eine Hubhöhe von 40 cm. Damit kann die Liegefläche des Pflegebettes von 40 cm auf 80 cm angehoben werden.

Die vier Lenkrollen (2) des Scherenhebers sind mit jeweils einer Bremse versehen. Sie blockiert die Roll- und Lenkbewegung der Lenkrolle.



# Scherenheber mit Zentralverriegelung

Beim Scherenheber mit Zentralverriegelung werden alle vier Lenkrollen über zwei Bremshebel (1) verriegelt.



# 6.0 Ausstattung: Elektrik

# 6.1 Handschalter

Über den Handschalter werden alle Verstellmotoren des Pflegebettes bedient. Die
Bedienung erfolgt über die Folientastatur an
der Vorderseite des Handschalters.
Mit dem an der Rückseite angebrachten
Haltebügel kann der Handschalter an gut
erreichbarer Stelle am Pflegebett angebracht werden.

## 6.1.1 Sperrfunktion des Handschalters

Mit den Drehschaltern (1) des Handschalters können einzelne elektrische Verstellungen, die für den Patienten gefährliche Lageänderungen bedeuten, verriegelt werden. Die Drehschalter werden mit einem Spezialschlüssel (2) verstellt.

#### Handschalter





# Ausstattung: Elektrik

# 6.2 Liegeflächenmotor

Das Pflegebett mit 3-fach geteilter Liegefläche ist mit einem Liegflächenmotor und das Pflegebett mit 4-fach geteilter Liegefläche mit zwei Liegeflächenmotoren ausgestattet. Sie sind unter der Liegefläche montiert. Jeweils ein Motor dient zur Verstellung des Kopfteiles und ein Motor zur Verstellung des Fußteiles der Liegefläche.



#### 6.3 Steuereinheit

Die am Liegeflächenmotor angebrachte Steuereinheit (1) ist mit einer erstfehlersicheren Elektronik versehen. Dadurch werden unerwünschte Funktionsabläufe aufgrund eines ersten Bauteildefektes ausgeschlossen. Sie ist spritzwassergeschützt (IP 54) ausgeführt. Das Netzkabel in verstärkter Ausführung entspricht EPR-Qualität (Etylen Propylen Rubber) und ist mit einem aufgeschobenen Knickschutz und einer Zugentlastung versehen.

#### Liegeflächenmotor mit Steuereinheit



Stand: 12.10.2005

# 7.0 Aufstellen des Pflegebettes

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackungen anhand Kapitel 3.0 "Lieferumfang", bevor Sie mit dem Aufstellen des Pflegebettes beginnen. Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Bauteilen setzen Sie sich mit **Days Healthcare** oder Ihrem Sanitätshaus in Verbindung.



# Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

• Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.



# Verletzungsgefahr durch Falschmontage!

- Achten Sie auf die richtige Montage aller Bauteile des Pflegebettes.
- Prüfen Sie nach dem Aufbau alle Verstellmöglichkeiten auf einwandfreie Funktion.



# Unfallgefahr!


- Führen Sie Aufbauarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.
- Führen Sie Aufbauarbeiten nur aus, wenn Sie im Umgang mit den benötigten Werkzeugen vertraut sind.

## 7.1 Platzwahl und Platzbedarf

Beachten Sie bei der Platzwahl:

- an mindestens einer Bettseite muss genügend Platz zur Versorgung der im Bett befindlichen Person bleiben.
- in der Nähe des Stellplatzes und an gut erreichbarer Position muss sich eine Steckdose befinden.

Die Abbildung zeigt Ihnen die Maße der Stellfläche des Pflegebettes und der Freifläche.

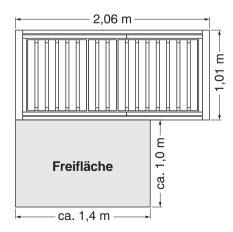



# 7.2 Kopf- und Fußteil der Liegefläche verbinden

- ➤ Kopfteil (1) mit den Führungen in den Rahmen des Fußteiles (2) bis zum Anschlag einschieben.
- Die Verbindung der Liegeflächenrohre durch Einschrauben und Festdrehen der Knebelschrauben (3) sichern. (Die mit großem Handhebel versehenen Knebelschrauben verwenden).

# Liegefläche verbinden





Stand: 12.10.2005


# 7.3 Liegefläche und Scherenheber verbinden

# 7.3.1 Liegefläche und Scherenheber verbinden

- Alle Radbremsen des Scherenhebers feststellen.
   Beachten Sie hierzu das Kapitel 9.6
  - Beachten Sie hierzu das Kapitel 9.6 "Bedienung".
- → Alle Feststellschrauben (1) der Breitenverstellung der Liegeflächenaufnahmen am Scherenheber lösen.
- Aufnahmen (2) aus dem Scherenheber herausziehen und um 90° gedreht wieder einsetzen und etwa auf Liegeflächenbreite ausrichten.



#### Aufnahmen drehen

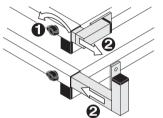

Scherenheber und Liegefläche so ausrichten, dass die Aufkleber "Kopfseite" übereinstimmen.





#### **HINWEIS**

 Die Kopfseite der Liegefläche und des Scherenhebers sind durch entsprechende Aufkleber am Rahmen gekennzeichnet.





➤ Liegefläche auf die Aufnahmen (3) des Scherenhebers auflegen.

#### Liegefläche auflegen



▶ Liegefläche durch Eindrehen der Befestigungsschrauben (4) am Scherenheber festschrauben (Casa Med II / Vario T).

Verschraubung: Casa Med II / Vario T



#### **HINWEIS**

Die Seitenteile des Casa Comfort II erst nach dem Einsetzen der Liegeflächenmotore montieren. Zunächst Liegefläche durch Eindrehen der Befestigungsschrauben der

Seitenteil: Casa Comfort II



# 7.3.2 Liegefläche und Scherenheber ausrichten

Seitenteile sichern.

- Den Scherenheber durch Angleichen des Abstandes (a) der vier Aufnahmen mittig unter der Liegefläche ausrichten.
- → Alle Feststellschrauben (4) der Breitenverstellung der Liegeflächenaufnahmen am Scherenheber festdrehen.


Liegefläche ausrichten





# 7.4 Hubmotore, Handschalter und

#### Liegeflächenmotor vorhereiten Liegeflächenmotor anschließen

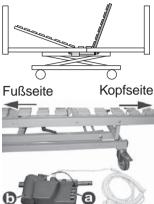

## 7.4.1 Vorbereitung

- ⇒ Liegeflächenmotor (1) mit Steuereinheit
  - der Steckerleiste (a) nach oben und
  - dem Motorgehäuse (b) zur Fußseite neben dem Pflegebett platzieren (siehe Foto).

Netzkabel (2) vom Liegeflächenmotor zwischen den Rahmen der Liegefläche und des Scherenhebers zur Kopfseite verlegen.



#### **HINWEIS**


Das Netzkabel kann wahlweise zur Kopf- und Fußseite des Liegeflächenrahmens verlegt werden. Das Verlegen des Netzkabels zur Kopfseite ist zu bevorzugen.

➤ Kabel vom Hubmotor (3) des Scherenhebers zwischen den Rahmen der Liegefläche und des Scherenhebers nach außen führen.

# Netzkabel verlegen



# Hubmotorkabel verlegen

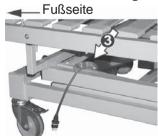




#### 7.4.2 Hubmotore, Handschalter und Liegeflächenmotor anschließen

#### Beachten Sie beim Anschließen:

- Die Pfeile (a) der Stecker müssen mit der Markierung (b) an der Steckbuchse ausgerichtet werden.
- Die Dichtringe (c) der Stecker dürfen beim Einstecken nicht beschädigt werden

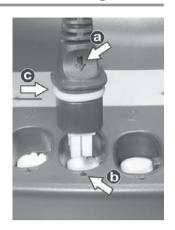

➡ Stecker der Elektrokomponenten wie in der folgenden Aufstellung gezeigt in die Steckbuchsen einstecken.

Die im Foto gezeigten Bezeichnungen der Steckplätze entsprechen denen auf der Steuereinheit.

## Anordnung der Stecker:

- 1 = Liegeflächenmotor (an der Steuereinheit vormontiert)
- 2 = \*Blindstopfen (nur bei 3-fach geteilter Liegefläche) oder Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung (nur bei 4-fach geteilter Liegefläche)
- 3 = Hubmotorkabel; Scherenheber
- 4 = nicht belegt

HB = Handschalter



#### \*HINWEIS

Nicht belegten Steckbuchsen müssen mit Blindstopfen verschlossen werden.

## Steckeranordnung



Zugsicherung (4) über die Stecker führen und in die Steuereinheit einklipsen.

# Zugsicherung einsetzen








#### **Hubmotor einsetzen**



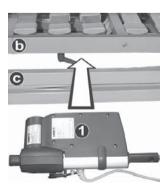

# 7.5 Liegeflächenmotor mit Steuereinheit einsetzen

 Sicherungsbügel (a) der Schnellverschlußbolzen öffnen.

▶ Liegeflächenmotor (1) drehen und in Einbaurichtung zwischen den Rahmen der Liegefläche (b) und des Scherenhebers (c) in das Pflegebett einlegen.




**Einbaurichtung** = Der Liegeflächenmotor mit Steuereinheit wird mit dem Motorgehäuse (2) in Richtung Fußseite unter der Liefefläche befestigt.



# Achtung!

- Einbaurichtung des Liegeflächenmotors mit Steuereinheit unbedingt beachten (Aufkleber am Pflegebett).
- Aufnahme der Motorseite (2) zwischen die Laschen (3) am Liegeflächenrahmen einpassen.
- Schnellverschlußbolzen (4) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels (5) sichern.
- Zweite Aufnahme (6) zwischen die Laschen am Verstellrahmen der Kopfseite (7) einpassen.
- Schnellverschlußbolzen (8) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels (9) sichern.

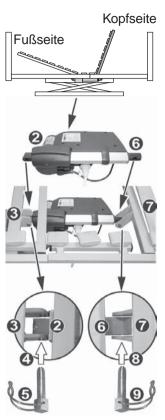


# 7.6 Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung einsetzen (nur für 4-fach geteilte Liegefläche)

# 7.6.1 Kabel am Liegeflächenmotor anschließen

## Beachten Sie beim Anschließen:

- Die Pfeile (a) der Stecker müssen mit der Markierung (b) an der Steckbuchse ausgerichtet werden.
- Die Dichtringe (c) der Stecker dürfen beim Einstecken nicht beschädigt werden.

# Steckermarkierung

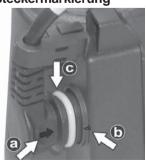

days

- → Den abgewinkelten Stecker des Hubmotorkabels (1) in die Steckbuchse am Hubmotor einstecken
- → Zugsicherung (2) in die Aufnahme am Hubmotor einklipsen.

7.6.2 Liegeflächenmotor montieren

schlußbolzen öffnen

# Stecker einstecken






## Kopfseite

**Einbaurichtung** = Der Liegeflächenmotor wird mit dem Motorgehäuse (2) in Richtung Kopfseite unter der Liegefläche befestigt (Aufkleber am Pflegebett beachten).

⇒ Sicherungsbügel (1) der Schnellver-

- → Aufnahme der Motorseite (2) zwischen die Laschen (3) am Liegeflächenrahmen einpassen.
- ⇒ Schnellverschlußbolzen (4) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels (5) sichern.
- ⇒ Zweite Aufnahme (6) zwischen die Laschen am Verstellrahmen der Fußseite (7) einpassen.
- ⇒ Schnellverschlußbolzen (8) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels (9) sichern.

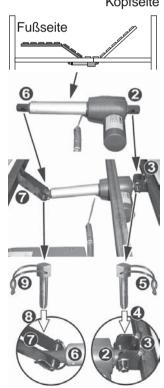



# 7.7 Netzkabel der Steuereinheit befestigen

#### Beachten Sie bei der Kabelverlegung:

- Kabel ohne Zugspannung verlegen
- großen Durchhang der Kabel vermeiden
- Kabel nicht in die N\u00e4he von Quetschoder Scherstellen verlegen.




#### **HINWEIS**

Es befinden sich jeweils ein Halter (1) zur Verschraubung des Zug- und Knickschutzes des Netzkabels an der Kopf- und Fußseite des Liegeflächenrahmens.

Das Verlegen des Netzkabels zur Kopfseite ist zu bevorzugen.

- Netzkabel zu dem, an der Kopfseite befindlichen Halter (1) zur Verschraubung des Zug- und Knickschutzes verlegen.
- Netzkabel und die Verschraubung (2) durch den Halter (1) am Rahmen der Liegefläche führen und mit Mutter (3) festschrauben (SW 19 mm).
- ➡ Überwurf (4) des Zug- und Knickschutzes auf die Verschraubung (2) aufdrehen und festschrauben (SW 19 mm).

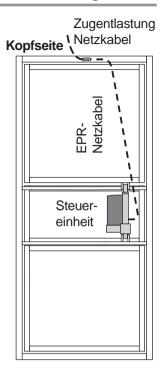

# Halter für Zug- und Knickschutz (Kopfseite)



Detail: Zug- und Knickschutz






# 7.8 Kabel der Elektroelemente verlegen - Kabelplan Beachten Sie bei der Kabelverlegung:

- Kabel ohne Zugspannung verlegen
- großen Durchhang der Kabel vermeiden
- Kabel nicht in die Nähe von Quetsch- oder Scherstellen verlegen.

## Kabelplan (Ansicht von oben auf die Liegefläche)

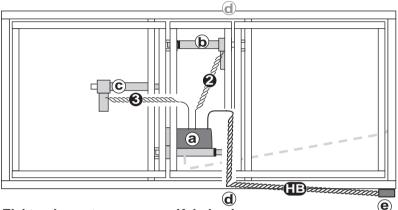

#### Elektroelemente:

- a = Liegeflächenmotor mit Steuereinheit
- b = Liegeflächenmotor für4-fach geteilte Liegefläche
- c = Hubmotor; Scherenheber
- d = Zugentlastung
- e = Handschalter

#### Kabelverlegung:

- 2 = Liegeflächenmotor für 4-fach geteilte Liegefläche
- 3 = Hubmotor; Scherenheber
  - Das Spiralkabel (3) zum Hubmotor des Scherenhebers kann freihängend von der Steuereinheit zum Motor verlegt werden.

#### HB = Handschalter

Das Kabel des Handschalters (HB) wird von der Steuereinheit (a) über die am Rahmen montierte Zugentlastung (d) zum Handschalter (e) geführt.



#### **HINWEIS**

Es sind an beiden Seiten des Pflegebettes Zugentlastungen (d) vorgesehen. Die Wahl der Seite ist vom Aufstellungsort abhängig.



#### Kabel des Handschalters verlegen 7.8.1

#### **HINWEIS**


Es sind an beiden Seiten des Pflegebettes Zugentlastungen (d) vorgesehen. Die Wahl der Seite ist vom Aufstellungsort abhängig.

⇒ Die Zugentlastung (d) für das Handschalterkabel (HB) lösen, Kabel einlegen und Zugentlastung festschrauben.

# Position der Zugentlastung (Kopfseite)



Kabel Handschalter

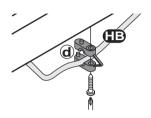

#### 7.9 Seitenteil des Casa Comfort II befestigen





➡ Seitenteile mit den Befestigungsschrauben (2) am Bettgestell verschrauben.








# 7.10 Fronten an der Liegefläche montieren

→ Alle vier T-Stücke (1) zur Frontenbefestigung mit den Linsenkopfschrauben (2) (M6 x 25, SW 4mm) an den Fronten (3) verschrauben.

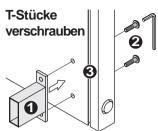

Front mit den Führungen (4) der T-Stücke in die Rahmenrohre (5) der Liegefläche bis zum Anschlag einschieben.



# Front verschrauben

Front einschieben



schrauben und Festdrehen der Knebelschrauben (6) sichern. (Die mit kleinem Handhebel versehenen Knebelschrauben verwenden).

➡ Die Verbindung der Front durch Ein-

➡ Die zweite Front an der Fußseite sinngemäß wie zuvor beschrieben montieren.

## 7.11 Funktionstest durchführen



#### **HINWEIS**

Achten Sie beim Verfahren der Motoren darauf, dass die Kabel des Pflegebettes nicht geguetscht oder überdehnt werden.

- → Netzstecker einstecken.
- → Alle Verstellungen des Pflegebettes auf ihre einwandfreie Funktion prüfen.



#### HINWEIS

Beachten Sie beim Anschließen des Netzsteckers und der Prüfung der Verstellfunktionen die Hinweise im Kapitel 9.3 und 9.5 "Bedienung".

## Pflegebett hochfahren

- ➡ Pflegebett in die höchste Position fahren.
- Netzstecker vom Netzanschluss trennen.





# 7.12 Seitengitter einsetzen

Die Holme des Seitengitters sind unterschiedlich gebohrt.

- (1) Bohrung nach unten versetzt = oberer Holm des Seitengitters (a)
- (2) Bohrung (2) nach oben versetzt = unterer Holm des Seitengitters (b)

## Seitengitter an der Kopfseite einsetzen:

➡ Führungsschiene (1) des Schiebers mit der Spitze nach oben in die Führungsnut (2) der Kopfseitenfront einschieben (siehe Skizze).

Nach dem Loslassen des Feststellknopfes (3) ist der Schieber in der Kopfseitenfront gesichert.

- → Führungsschiene (1) in die obere Verriegelung einrasten.
- Die Holme (4) des Seitengitters auf die Zapfen (5) des Schiebers aufschieben.

# Seitengitter an der Fußseite einsetzen:

 Die Zapfen (1) des Schiebers in die Bohrungen der Holme (2) des Seitengitters einführen.
 Dabei muss die spitze Seite der Führungsschiene nach oben weisen


(siehe Skizze).

Unteren Feststellknopf (3) drücken und die Führungsschiene (4) des Schiebers in die Führungsnut der Fußseitenfront einschieben.


Nach dem Loslassen des Feststellknopfes ist das Seitengitter in der Fußseitenfront gesichert.

▶ Das zweite Seitengitter sinngemäß wie zuvor beschrieben montieren.


#### Bohrungen der Seitenaitterholme

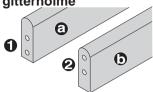

#### Seitengitter einsetzen

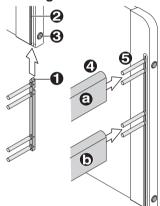

#### Seitengitter Fußseite

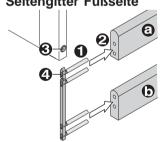






## 7.13 Aufrichter montieren

→ Aufrichter (1) auf der gewünschten Kopfseite in die am Bettgestell angebrachte Aufrichteraufnahme (2) einstecken.



HINWEIS Die Führungsnut am Ende des Ausrichterrohres (1) muss über den Führungsbolzen in der Aufrichteraufnahme (2) greifen.

Gurtschlaufe (3) der Triangel auf das Rohr des Aufrichters aufschieben

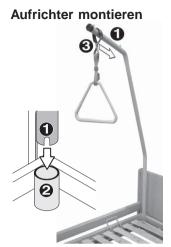

# 8.0 Sicherheitseinrichtung

#### 8 1 Steuereinheit

Als Überlastschutz verfügt die Steuereinheit über folgende Sicherheitseinrichtungen:

- Endschalter schalten die Verstellmotore beim Erreichen ihrer Endposition ab.
- Thermoschalter schaltet die Steuereinheit bei Überhitzung ab. Nach einer Ruhephase von 20 - 30 Minuten ist die Steuereinheit wieder betriebsbereit.







# Achtung! Diese Pflegebetten haben keinen Notschalter!

In Notfällen Netzstecker ziehen!



# 8.2 Notentriegelung der Kopfteilverstellung

Das Kopfteil des Pflegebettes kann bei Ausfall der Verstellmotoren durch Entfernen der Schnellverschlüsse der Liegeflächenmotore gelöst und abgesenkt werden.



# Unfallgefahr!

 Die Bedienung der Notentriegelung darf nur von zwei Personen vorgenommen werden.


### Entriegeln der Kopfteilverstellung

- ➤ Kopfteil der Liegefläche leicht anheben (1).
- Schnellverschlußbolzen (2) wie folgt entfernen (durch zweite Person!):
  - 1. Sicherungsbügel aufklappen
  - Schnellverschlußbolzen aus der Aufnahme herausziehen.
- ➤ Kopfteil der Liegefläche langsam absenken (3).

#### Einsetzen der Schnellverschlußbolzen

- Liegeflächenmotor durch Betätigen der Taste "Kopfteil absenken" (4) am Handschalter bis zur Endposition einfahren.
- Schnellverschlußbolzen wie im Kapitel 7.5 "Liegeflächenmotor einsetzen" beschrieben montieren.


# Kopfteil anheben und Schnellverschlußbolzen entfernen

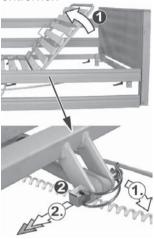

# Kopfteil absenken



#### Handschalter

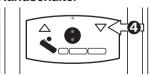



# 9.0 Bedienung des Pflegebettes



# **Unfallgefahr!**

- Nehmen Sie in den Pflegebetten keine medizinischen, elektrischen Anwendungen vor.
- Verwenden Sie das Pflegebett nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern (z.B. medizinische Großgeräte).



# Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

• Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.

### Beachten Sie bei der Verstellung folgende Punkte:


- Vergewissern Sie sich vor der Verstellung der Betthöhe, dass keine Gegenstände den Verstellweg blockieren.
- Vermeiden Sie einen Dauerbetrieb der Verstellmotore von mehr als 2 Minuten (Aussetzbetrieb).

**Maximale** Betätigungsdauer der Verstellmotoren = 2 Minuten. **Mindestpause** nach 2 Minuten Betätigung = 18 Minuten.

- Nicht mehr als zwei Verstellmotore gleichzeitig bedienen.
- Fahren Sie das Pflegebett zum Ein- und Aussteigen immer in die niedrigste Höhe.
- Beobachten Sie während des Verstellvorganges die im Pflegebett befindliche Person und die Umgebung des Bettes.

# 9.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienung - 3-fach geteilte Liegefläche

Die elektrische Verstellung des Kopfteiles, sowie der Betthöhe erfolgt stufenlos. Die mechanische Verstellung des Fußteiles (Rastomat) erfolgt in zwei Stufen. Der Verstellbereich der Liegeflächenhöhe liegt zwischen 40 und 80 cm. Das Kopfteil kann um 70° nach oben gefahren werden.

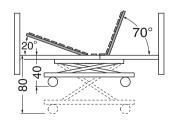




# 9.2 Allgemeine Hinweise zur Bedienung - 4-fach geteilte Liegefläche

Die Verstellung des Kopf- und Fußteiles, sowie der Betthöhe erfolgt stufenlos. Der Verstellbereich der Liegeflächenhöhe liegt zwischen 40 und 80 cm. Das Kopfteil kann um 70° nach oben gefah-

Das Kopfteil kann um 70° nach oben gefahren werden.

Das Fußteil kann um 20° angeschrägt werden. Zusätzlich kann die Unterschenkelverstellung mechanisch (Rastomat) abgesenkt werden.

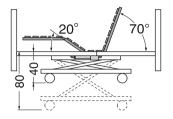

## 9.3 Netzkabel einstecken




# Unfallgefahr!

• Stecken Sie den Netzstecker des Pflegebettes immer in eine separate Wandsteckdose ein.

Das Netzkabel ist nicht überfahrfest.

- Verlegen Sie das Netzkabel so zum Netzanschluß, dass kein mechanischer Zug ausgeübt wird und es nicht eingeklemmt, geknickt oder überrollt werden kann.
- Netzstecker nur in jederzeit gut erreichbare Steckdosen (230 V~ / 50Hz) einstecken.
- Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Zustand des Netzkabels, des Netzsteckers und der Steckdose, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

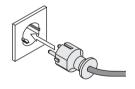



# Achtung! Pflegebetten haben keinen Notschalter!

• In Notfällen Netzstecker ziehen!



# 9.4 Seitengitter anheben / absenken

# Anheben des Seitengitters:

Seitengitter bis zum Einrasten des oberen Feststellknopfes (1) nach oben ziehen.

# Absenken des Seitengitters:

- ➡ Seitengitter leicht anheben.
- Feststellknopf (1) eindrücken und Seitengitter absenken.



# Achtung!

Seitengitter nicht ungesichert auf die untere Rastung fallen lassen!


 Führen Sie das Seitengitter beim Absenken mit der zweiten Hand bis zur unteren Rastung.

Kopf- und Fußende des Seitengitters immer in die gleiche Position bringen.

• Stellen Sie die Seitengitter nicht diagonal.


# Seitengitter anheben



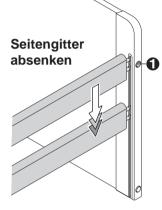



# 9.5 Bedienung der Pflegebettverstellungen mit dem Handschalter

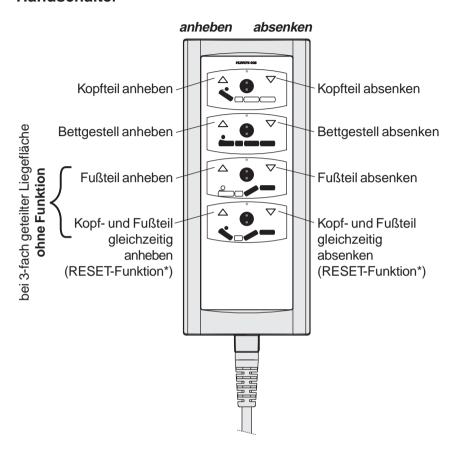

# \* Die RESET-Funktion:

Kopf- und Fußteil der Liegefläche werden gleichzeitig angehoben oder abgesenkt. Das ermöglicht das schnelle Verfahren der Liegefläche in die Grundposition.

### Grundposition





# 9.6 Bedienung der Bremsen

## Einzelradbremse (1):




# Quetschgefahr!

- Drehen Sie die Lenkrollen vor dem Festsetzen in Richtung der Liegefläche unter das Pflegebett.
   Achten Sie darauf, dass die Bremsund Lösehebel (a+b) frei zugänglich sind.
- ⇒ (a) = Radbremsen festsetzen
- ⇒ (b) = Radbremsen lösen



# Bremshebel (2), Zentralverriegelung:

- ⇒ (a) = Radbremsen festsetzen
- → (b) = Radbremsen lösen

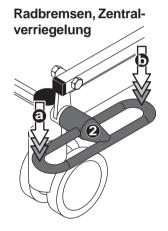

# 9.7 Fußteil der Liegefläche verstellen (Rastomat)



#### **HINWEISE**

- Zum Anheben und Absenken das Fußteil mittig am Rahmen (a) anfassen.
- Der Rastomat dient zum Anheben des Fußteiles der 3-fach geteilten Liegefläche, oder zum Anheben der Unterschenkelauflage der 4-fach geteilten Liegefläche.
- Das Verstellen der Unterschenkelauflage der 4-fach geteilten Liegefläche kann sinngemäß wie im Folgenden beschrieben ausgeführt werden.

Anheben - 3-fach geteilte Liegefläche



Anheben -4-fach geteilte Liegefläche



# Anheben (1) des Fußteiles (3-fach Liegefläche) / Anheben der Unterschenkelauflage des elektrisch angehobene Fußteiles (4-fach Liegefläche)

 Fußteil langsam in die gewünschte Position anheben, bis der Rastomat hörbar einrastet.



#### **HINWEIS**

 Das Anheben des Fußteils bis zum oberen Anschlag, entriegelt den Rastomaten.



# Absenken (2) des Fußteiles

- a) Rastomat durch Anheben des Fußteiles entriegeln.
- b) Fußteil bis unteren Anschlag absenken oder
- c) Fußteil in die Mittelstellung absenken und Rastomat durch leichtes Anheben des Fußteiles h\u00f6rbar einrasten.





# 9.8 Schieben des Pflegebettes und Patiententransport



#### HINWEISE

- Patienten nur in liegender Position transportieren.
- Ist der Aufrichter montiert, auf niedrig hängende Einrichtungsgegenstände (Deckenlampen) achten.

#### Vor dem Schieben:

- ➡ Liegefläche in die Grundposition bringen.
- Kopf- und Fußteil der Liegefläche absenken (Kapitel 9.5 beachten).
- Seitengitter bis zum Einrasten des Feststellknopfes nach oben ziehen.

# Seitengitter anheben

Grundposition und



→ Radbremsen der Pflegebetten lösen (Kapitel 9.6 beachten).

# Ausführung der Radbremsen:

- (1) Einzelradbremse
- (2) Zentralverriegelung

#### Radbremsen



- Netzstecker vom Stromnetz trennen.
- Netzkabel durch Verzurren mit dem Sicherungsband (3) an der Kopfseite der Liegefläche gegen Überfahren sichern.

# Transportsicherung





# Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Sichern Sie das Netzkabel immer vor dem Schieben des Pflegebettes mit dem Sicherungsband (3) gegen Überfahren.
- Pflegebett verschieben




#### Nach dem Schieben:

 Netzstecker aus dem Sicherungsband entfernen.

Zum Öffnen der Sicherung auf die seitlichen Laschen (4) der Verriegelung drücken und Verschluss aufziehen.

- Netzstecker in Steckdose einstecken (Kapitel 9.3 beachten).
- Radbremsen festsetzen (siehe auch Kapitel 9.6).

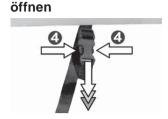

**Transportsicherung** 



#### **HINWEIS**

Drehen Sie die Lenkrollen nach dem Verschieben unter das Pflegebett.


# 9.9 Federhärte der Liegefläche einstellen

Über die sechs an den mittleren Leisten der Liegefläche angebrachten Schieber (1), läßt sich die Federhärte der einzelnen Latten einstellen.

Damit kann die Liegefläche in bestimmten Grenzen auf das Gewicht des Benutzers eingestellt werden.

Schieber nach außen (+)= Härte vergrößern Schieber nach innen (-) = Härte verringern

### Schieber einstellen

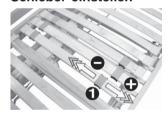



# 10.0 Patientenbezogene Sicherheitsmaßnahmen und Einstellungen durch das Pflegepersonal

# 10.1 Einschränkungen der Verwendung

Bestimmte Erkrankungen (klinische Zustände) des Patienten können zur Einschränkung der Verwendungsfähigkeit des Pflegebettes führen. Informieren Sie sich vor der Verwendung des Pflegebettes durch Rücksprache mit dem zuständigen Facharzt.



# Einschränkung der Verwendung!

• Patienten die größer sind als 195 cm sollten das Pflegebett nicht verwenden.

# 10.2 Spaltmaße und Gitterabstände



# Verletzungs- und Lebensgefahr durch Einklemmen!

- Vergewissern Sie sich bei untergewichtigen Patienten, dass der Patient nicht zwischen Auflage und Seitengitter rutschen kann.
- Verwenden Sie bei untergewichtigen Patienten den Seitengitterschutz von **Days Healthcare**.
- Rasten Sie die Seitengitter immer ordnungsgemäß ein.

Besonders bei sehr abgemagerten Patienten sind folgende Prüfungen am Pflegebett und die Ergreifung der entsprechenden Gegenmaßnahmen erforderlich:

# Prüfung:

Der Patient darf nicht zwischen Matratze (1) und Seitengitter (2) geraten können.

# Gegenmaßnahme:

Verwenden Sie nur Matratzen, die der Liegeflächenbreite (90 cm) entsprechen!

# Abstand Bettauflage - Seitengitter



# Prüfung:

Der Patient darf nicht zwischen die Holme des Seitengitters geraten können.

# Gegenmaßnahme:

Einsatz des Seitengitterschutzes von **Days Healthcare**.

# Seitengitterschutz



44

days

#### Prüfung:

Besteht für den Patienten eine Gefahr durch die Nutzung der Verstellmöglichkeiten des Pflegebettes?

### Gegenmaßnahme:

Verriegeln der Verstellmöglichkeiten am Handschalter (siehe Kapitel 10.3).



# 10.3 Verriegeln der Pflegebettverstellungen am Handschalter



# Lebensgefahr durch Lageänderung des Patienten!

- Verriegeln Sie alle Verstellfunktionen des Handschalters, bei denen die Lageänderung zur Gefährdung des Patienten führt (Rücksprache mit Arzt).
- Berücksichtigen Sie beim Verriegeln der Verstellmöglichkeiten immer den Zustand des Patienten.

Das Verriegeln der einzelnen Verstellungen erfolgt über die, am Verstellsymbol angebrachten Drehschalter (1). Die Drehschalter werden mit dem Spezialschlüssel (2) verstellt.


Die Anzeigen (3) über den Drehschaltern zeigen an welche Funktion verriegelt ist.

# Anzeige "GRÜN" = Funktion entriegelt Anzeige "ROT" = Funktion verriegelt


- Zapfen des Spezialschlüssels (2) in die Bohrungen des entsprechenden Drehschalters (1) einsetzen.
- Verstellung durch Verdrehen des Drehschalters nach rechts Verriegeln.
- Verstellung durch Verdrehen des Drehschalters nach links Entriegeln.



# Drehschalter verriegeln

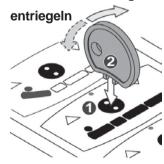



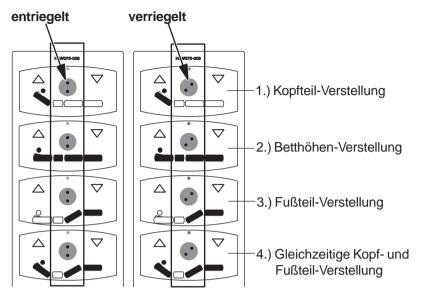

Zur Verriegelung der Verstellfunktionen müssen folgende Schalter gesperrt werden:

Betthöhen-Verstellung verriegeln = 2.)

Gleichzeitige Kopf-

➡ Verriegelung nach dem Sperren durch Betätigen der entsprechenden Funktionstaste am Handschalter testen.

Die Verstellung darf sich nicht bewegen.

Bei fehlerhafter Verriegelung Handschalter oder Steuereinheit auswechseln.



# 11.0 Reinigung und Desinfektion während der Verwendung

# 11.1 Reinigen



#### HINWEISE

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel) oder aggressive Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Hochdruckreiniger.
- Um Schäden an den Bauteiloberflächen zu vermeiden, beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels.
- ➤ Verwenden Sie zum Reinigen feuchte Tücher.
- ➡ Reinigen Sie alle Metallteile Holz- und Kunststoffoberflächen nur mit scheuermittelfreien, milden Reinigungsmitteln.

### 11.2 Desinfektion

Ist eine Desinfektion während der Verwendung erforderlich, dürfen nur geeignete Mittel nach dem **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan verwendet werden.

# 12.0 Wiedereinsatz

Die **Days Healthcare** Pflegebetten sind für den Wiedereinsatz vorgesehen. Vor dem Wiedereinsatz ist eine Säuberung und Desinfektion durchzuführen. Beachten Sie hierzu den **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan (Bestell-Nr. E1-05-001-000).

# 13.0 Inspektionsplan für Pflegebetten



# Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!

- Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).
- Zeigen Sie festgestellte M\u00e4ngel sofort den zust\u00e4ndigen Personen an!



# Unfallgefahr!

 Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.



# 13.1 Tägliche Kontrolle

Die routinemäßigen Kontrollen können vom Pflegepersonal oder Betreuer ausgeführt werden.

- Seitengitter auf Leichtgängigkeit und Beschädigungen prüfen.
- Arretierung der Seitengitter auf Funktion pr
  üfen.

### Nach jedem Umstellen des Pflegebettes:

- Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen und Knickstellen prüfen.
- Netzkabel so vom Pflegebett zur Steckdose verlegen, dass es nicht eingeklemmt oder überrollt wird.

# 13.2 Halbjährliche Kontrolle - Steuereinheit prüfen


Vorbereitung:

 Alle Verstellfunktionen am Handschalter verriegeln, danach Funktionstest wie im nachfolgenden Punkt "Prüfung" beschrieben, vornehmen.

# Prüfung:

 Alle Verstellungen durch Betätigen der entsprechenden Funktionstaste am Handschalter testen.
 Die Verstellungen dürfen nicht reagieren.

Funktioniert eine Verstellung, muß die Steuereinheit ersetzt werden.

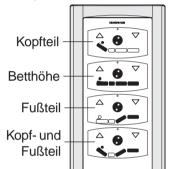

# 13.3 Prüfintervalle für die sicherheitstechnische und messtechnische Kontrolle

Die Prüfintervalle sind abhängig von der Art des Einsatzes der **Days Healthcare** Pflegebetten.

- Unter normalen Umgebungs- und Betriebsbedingungen schreibt Days Healthcare Prüfintervalle von 2 Jahren für die sicherheitstechnische Kontrolle nach der MPBetriebV und die messtechnische Kontrolle nach BGV A2 vor.
- Im Wiedereinsatz sollten die Prüfungen (STK/BGV A2) vor jedem neuen Einsatz (nach dem Zusammenbau beim Patienten) und dann alle 2 Jahre stattfinden.
- Die Prüfintervalle sollten verkürzt werden, wenn das Pflegebett einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist (z.B. häufiger Patientenwechsel im Pflegeheim). In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit Days Healthcare in Verbindung.

days

# 13.4 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der mechanischen Bauteile

Alle nachfolgend beschriebenen Inspektionsarbeiten darf nur sachkundiges und eingewiesenes Personal ausführen.

Die Auswertung der Prüfliste und die Instandsetzung der Pflegebetten darf nur von sachkundigem Personal mit der entsprechenden Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung vorgenommen werden.

Beschreibung	Ausv i.O.	vertung defekt
Sichtprüfung aller Rahmen- und Gehäuseteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion:		
Liegefläche und deren Kunststoffelemente		
Seitenteile der Liegefläche		
Kopf und Fußteil der Liegefläche		
Führungen der Rückenverstellung		
Seitengitter		
Alle Bauteile der Hebeeinrichtung (Scherenheber)		
Laufrollen		
Alle Verbindungselemente (z.B. Mutter, Schrauben, Nieten) auf Vollständigkeit, Funktion und einwandfreien Sitz prüfen.		
Alle Gehäuse		
vorhandene Gehäuse-Dichtungen		
Sitz der Gehäuse-Verschraubungen		
Aufrichteraufnahme		
Alle Bauteile des Aufrichters		



Beschreibung	Ausv i.O.	vertung defekt
Funktionsprüfung der Laufrollen/Bremsen:		
Leichtlauf des Fahrwerkes (Roll- und Lenkbewegungen)		
Arretierung der Lenkrollen in Geradeausstellung	□	
Funktion und Arretierung der Bremsen	┚	
Funktionsprüfung der Seitengitter:		
Leichtgängigkeit in den Laufschienen		
Verriegelung (Leichtgängigkeit, Spiel)	┚	
Abstand der Gitterholme, max. 12 cm, auch bei Belastung (siehe <i>Maß A</i> , Kap. 16.1 "Technische Daten")		
Abstand vom Seitengitter zur Liegefläche max. 12 cm, auch bei Belastung (siehe <i>Maß B</i> , Kap. 16.1 "Technische	Daten	")
Verformung bei Belastung		
Mechanische Prüfung des Aufrichters durch Belastung:		
Triangel auf Festigkeit prüfen		
Gurte der Triangel auf Festigkeit prüfen		
Aufrichterrohr auf Verformung bei Belastung prüfen		

# 13.5 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der elektrischen Bauteile

Beschreibung	Ausv i.O.	vertung defekt
Sichtprüfung der elektrischen Anlage:		
Netzanschlussleitung auf Knicke und Beschädigungen		
Verkabelung des Handschalters auf Knicke und Beschädigungen		
Verkabelung der Sperrbox auf Knicke und Beschädigungen		О
Netzstecker auf Beschädigungen		
Interne Verkabelung auf Knicke und Beschädigungen (besonders an den kritischen Stellen wie Kabelduchführungen, den beweglichen Teilen der Liegefläche und der Hebevorrichtung)		┚
Korrekte Verlegung der Verkabelung		
Funktionsprüfung der elektrischen Anlage:		
Abschaltung der Motoren durch Endlagenschalter durch Verfahren aller Verstellungen bis in die jeweiligen Endpositionen  Abschaltung in Ordnung, wenn:	0	
das Schaltgeräusch der Abschaltrelais hörbar ist		
Motoren (Geräusche, Geschwindigkeit)		
Tasten der Fernbedienung (Funktion, Leichtgängigkeit, Beschädigung)		



Beschreibung	Ausv i.O.	vertung defekt
ordnungsgemäßer Sitz und Zustand aller: Steckkontakte		
Dichtungsringe der Steckkontakte		
Kabeldurchführungen		
Kabelbefestigungen		
Zugentlastungen		
Knickschutzhüllen		



# 13.6 Meßtechnische Kontrolle

In einigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft sind die im folgenden aufgeführten Messungen gesetzlich vorgeschrieben (in Deutschland nach BGV A2).

Die Ermittlung der länderbezogenen Gegebenheiten obliegt dem Betreiber des Pflegebettes.

Alle nachfolgend beschriebenen Messungen darf nur sachkundiges und eingewiesenes Personal unter Anwendung geeigneter Meßgeräte ausführen.

Festgestellte Mängel müssen sofort den zuständigen Personen angezeigt und beseitigt werden.



### Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!

• Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).



# Unfallgefahr!

• Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.

Beschreibung	Ausv i.O.	vertung defekt
folgende Messungen sind nach DIN VDE 0751 durchzuführen :		
Schutzleiterwiderstand (nur Klasse I Geräte)		
Ersatzableitströme		

# Angaben zur Messung der Ersatzableitströme:

Typischer Wert: < 20 µA

Prüfpunkte: Kurzgeschlossener Netzstecker (L+N) gegen...

1.) ...metallische Teile der Hubmotoren

(Frontenmotoren)

2.) ...blanke, metallische Punkte der Liegefläche

(Schrauben etc.)



# 14.0 Fehlersuche

Fehler	Ausführung	Ursache	Behebung
Kopf-, Fußteil der Liegefläche oder	alle Modelle	Netzstecker nicht eingesteckt	siehe Kap. 9.3
das Bettgestell lassen sich nicht anheben/absenken		Verstellung verrie- gelt (Kontrollbox)	siehe Kap. 10.3
		Thermoschalter aktiv	nach 20-30 Minuten erneut versuchen
		Handschalter defekt	
		Feinsicherung Doppelmotor- Einheit defekt	Fachhändler benachrichtigen
		Steuereinheit defekt	
Fußteil der Liege- fläche rastet beim Anheben nicht ein	alle Modelle	Rastomat defekt	Fachhändler benachrichtigen
Lenkrollen lassen sich nicht feststellen	Casa Med II / Casa Comfort II	Lenkrolle defekt	Fachhändler benachrichtigen
	Casa Med II Zentral- verriegelung	Verriegelungs- gestänge oder Lenkrollen defekt	Fachhändler benachrichtigen
Seitengitter klemmen	alle Modelle	Schieber verschmutzt oder gebrochen	siehe Kap. 9.4

# 15.0 Entsorgung

Pflegebetten bestehen aus Metall- und Kunststoffbauteilen, Elektronikkomponenten, Elektrokabel und Akkuboxen / Batterien. Die Entsorgung der einzelnen Materialien ist entsprechend den Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen der jeweiligen Länder vorzunehmen.

- Pflegebetten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt, sondern den kommunalen Sammelstellen zugeführt werden.
- Akkuboxen / Batterien, sowie alle elektrischen und elektronischen Komponenten dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie müssen fachgerecht entsorgt und den vorgeschriebenen Entsorgungsstellen übergeben werden.

Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an die kommunalen Entsorgungsstellen, den Fachhändler oder an:

# Days Healthcare GmbH & Co. KG

- (t) + 049 (0)5731.78 65 0
- (f) + 049 (0)5731.78 65 20
- (e) info@dayshealthcare.de
- (w) www.dayshealthcare.de




# 16.0 Anhang

# 16.1 Technische Daten: Pflegebett

max. Benutzergewich	<b>t</b> 165 kg
max. Arbeitslast: Pflegebett 1) Aufrichter	
Gewichte des Pflegeb	ettes:
Gesamtgewicht:	
Casa Med II	134,5 kg
Casa Comfort II	
Vario T	_ 86,5 kg
Einzelgewichte: Liegefläche, Kopfteil Liegefläche, Fußteil 3-fach geteilt 4-fach geteilt Liegefläche komplett	14,6 kg
3-fach geteilt	29,1 kg
4-fach geteilt	32,0 kg
Scherenheber	
Holm des Seitengitters	
Front	
Casa Med II	_ 19,3 kg
Casa Comfort II	20,8 kg
Aufrichter	7 kg
Steuereinheit	
Liegeflächenmotor	
Handschalter	0,3 kg

Lagertemperatur: +5°C bis +45°C Lagerfeuchtigkeit: 30% bis 75%

### Maße des Pflegebettes:

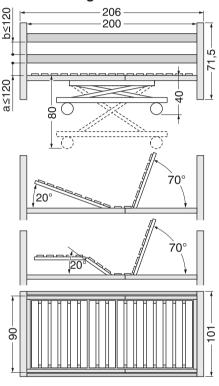

# Zu verwendende Matratze 2):

Raumgewichte der Matratze<sup>2)</sup>:

je nach Ausführung \_ 25 - 50 kg/m³ Gewicht 6 - 12 kg

## Maße (Breite x Länge x Höhe): 90x200x10

90x200x12

<sup>2)</sup> Matratze nicht im Lieferumfang enthalten / alle Maßangaben gerundet und in cm



<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> max. Arbeitslast = max. Benutzergewicht + 35 kg Zubehör (Matratze, Bettzeug usw.)

# 16.2 Technische Daten: Antriebssystem

Netzanschluss	230 VAC 50 Hz
Schutzklasse _	II
Schutzart	IP44
Geräuschpegel	$\leq$ 65 dB(A)
Hub - Liegefläch	enmotor
Kopfteil	85 mm
Fußteil	85 mm

## Betriebsbedingungen:

_ +10°C
_ +40°C
30%
75%

Lagerfeuchtigkeit: \_\_ 30% bis 75%

# 16.3 Kennzeichnung der Pflegebetten

### 16.3.1 Typenschild des Pflegebettes

Das Typenschild befindet sich an einer Front des Pflegebettes und zeigt u.a. folgende Angaben:

- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Anwendungsteil Typ B
- · Hinweis auf die Bedienungsanleitung-
- IP 44 = Schutzart (Spritzwassergeschützt)
- Hinweis zur Entsorgung -



## 16.3.2 Bauteilschild des Aufrichters

Das Bauteilschild befindet sich im unteren Bereich am Aufrichterrohr und zeigt u.a. folgende Angaben:

- Warnhinweis auf die maximale Belastbarkeit des Aufrichters.
- Artikelbezeichnung -
- · Hinweis auf die Bedienungsanleitung





# 16.4 Einsetzen des Vario T Pflegebettes in vorhandene Bettumrandungen

#### 16.4.1 VARIOT in Bettumrandung einsetzen



# Verletzungsgefahr durch hohes Bauteilgewicht!

• Das Einsetzen des Vario T Pflegebettes muss immer von zwei Personen durchgeführt werden.




# **Unfallgefahr! Beachten Sie folgende Punkte:**

- Es muss ausreichend Abstand zwischen der Liegefläche des Vario T und der vorhandenen Bettumrandung vorhanden sein.
- Die Bettumrandung und das Vario T dürfen sich nicht gegeneinander verschieben lassen. Bei Bedarf Befestigungselemente verwenden (siehe Kap. 16.4.2).
- Den alten Lattenrost aus der vorhandenen Bettumrandung entfernen.
- ➡ Die vorhandene Bettumrandung an die gewünschte Position stellen und das Vario T hineinstellen.
- Vario T durch Verdrehen der Stellfüße (1) waagerecht ausrichten (Wasserwaage).

Mass a = min. 30 mm max. 60 mm

Stellfüße durch Festdrehen der Sicherungsmutter (2) feststellen.

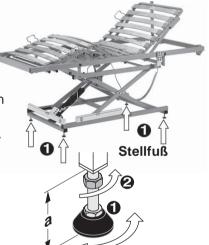

# 16.4.2 Vario T und Bettumrandung durch Abstandshalter verbinden

Bei nicht ausreichender Stabilität der vorhandenen Bettumrandung kann diese durch Abstandhalter mit dem Vario T verbunden werden.

Die Abstandhalter sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen gesondert bestellt werden.


# Lieferumfang:

- 4 x Abstandhalter
- 4 x Befestigungsschrauben, M10 x 25 (ohne Abb.)





#### Abstandhalter einsetzen:

Sicherungsmutter (2) lösen und Stellfuß (1) des Vario T Scherenhebers entfernen.

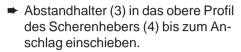

- ➡ Befestigungsschraube (5) in das Gewinde des Stellfußes eindrehen.
- Abstandhalter durch Festdrehen der Befestigungsschraube sichern.
- ➡ Alle weiteren Abstandhalter, sinngemäß wie zuvor beschrieben, einsetzen.
- Nach dem Einsetzen der Abstandhalter Vario T erneut waagerecht ausrichten (siehe Kap. 16.4.1).

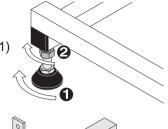

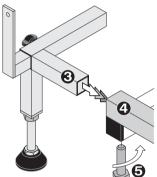


# Casa Vario T zur Bettumrandung ausrichten und befestigen:

 Das Vario T durch Angleichen des Abstandes (a) der vier Abstandshalter (3) mittig in der Bettumrandung ausrichten.

# maximaler Abstand (a) = 245 mm

- Die Feststellschrauben (6) für die Abstandhalter festdrehen.
- Abstandhalter des Vario T und Bettumrandung mit entsprechenden Befestigungsschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden (7).

## **VARIOT** ausrichten

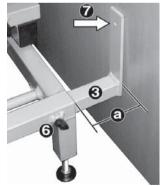



# 17.0 Zubehör / Ersatzteile

#### 17.1 Zubehör

Zur Bestellung der Artikel wenden Sie sich bitte an Ihren **Days Healthcare** Fachhändler.

Bezeichnung	Bestell-Nummer		
	Med II / Comfort II	Vario T	
Urinflasche mit Halter	03-20-000-000-00		
Infusionshalter	03-21-000-000-00		
Seitengitterschutz, Abm. 190 x 39 cm, 1 Stück	B4-01-001-050	xxx	
Triangel mit längenverstell- barem Gurt	K2-03-001-002		
Wandabweisrollen, 4 Stück	03-23-000-000-00	xxx	
Seitengitter, wegklappbar*, beige, rechts	B3-05-01R		
Seitengitter, wegklappbar*, beige, links	B3-05-01L		

<sup>\*</sup>nicht für Vario T, wenn es in eine Bettumrandung eingebaut ist

# 17.2 Ersatzteile

Ersatzteile sind über Ihren **Days Healthcare** Fachhändler zu beziehen. Es sind nur original **Days Healthcare** Ersatzteile zu verwenden (siehe Händlerstempel auf der Rückseite des Umschlages).

# 18.0 Gewährleistung

Für die Pflegebetten übernimmt **Days Healthcare** im Rahmen seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen für 24 Monate die Gewährleistung auf einwandfreie Beschaffenheit.



(Stempel des Fachhändlers)



Days Healthcare GmbH & Co. KG Oberbecksener Strasse 68 32547 Bad Oeynhausen (t) + 049(0)5731.7865 - 0

- (f) + 049 (0)5731.78 65 20
- (e) info@dayshealthcare.de (w) www.dayshealthcare.de

